


# BALANCELLE


Primero Single

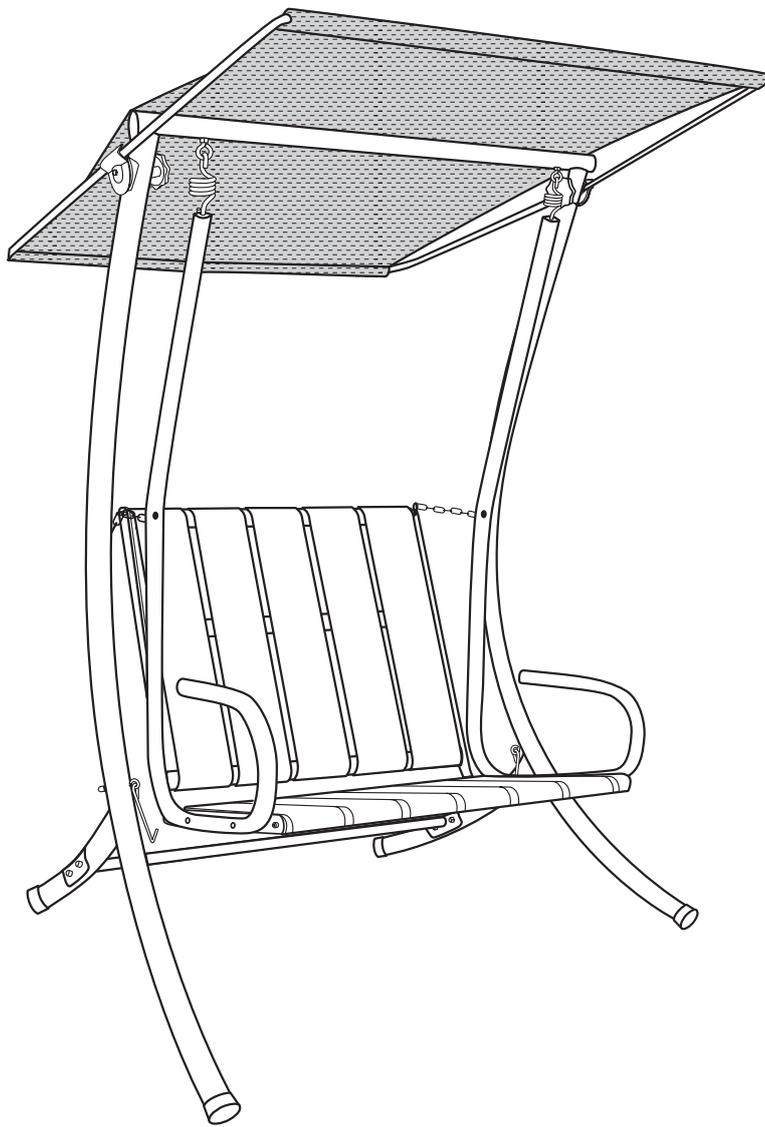


INSTRUCTION DE MONTAGE

# PIÈCES


cadre d'assise et de dossier (lattes en plastique) **1x**

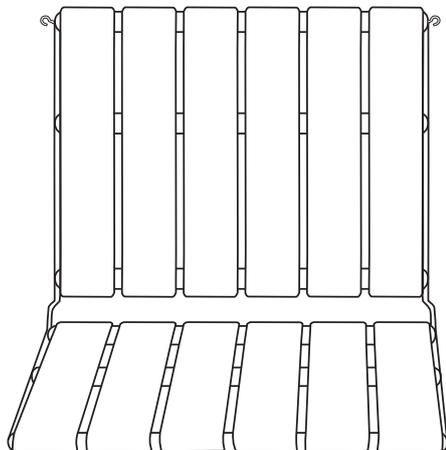

barre de crête **1x**

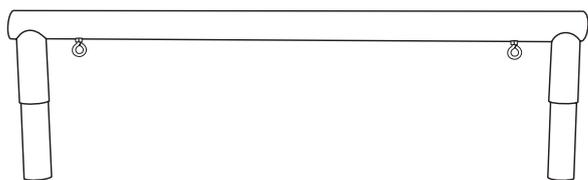


tube transversal **1x**



barre courbée de toit **2x**




toit **1x** (avec **2x** barre droite de toit)




# PIÈCES


tube de suspension **2x**

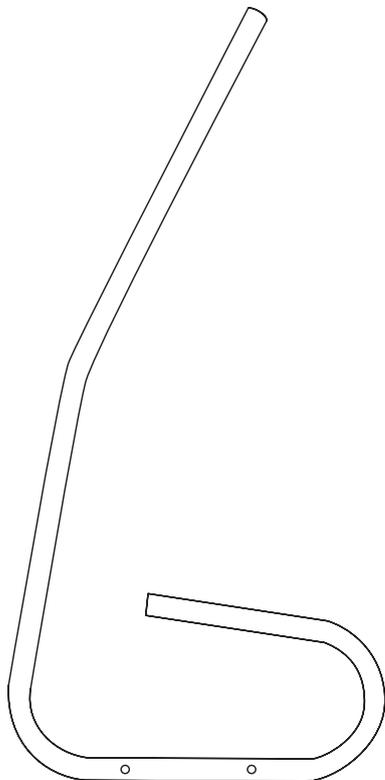


pièce latérale **2x**

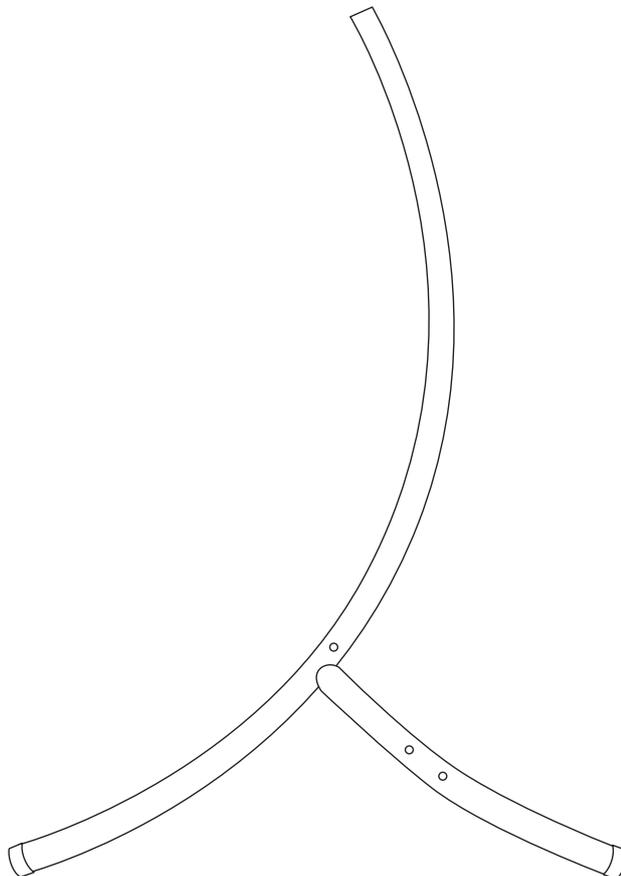


contre-plaque **2x**

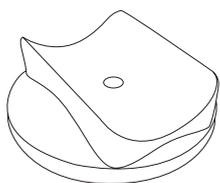

volant manuel **2x**

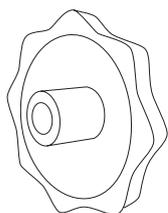


chaîne **2x**




crochet d'arrêt **2x**




plaque de réglage de toit **2x**

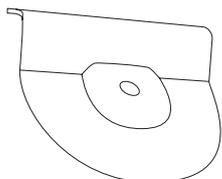

pièce d'écart **4x**

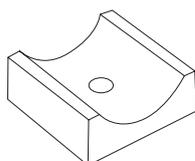

ressort de suspension **2x**

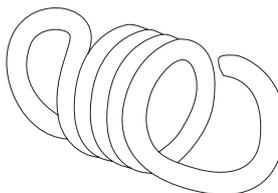

# PIÈCES

M6 x 50 **4x**



écrou M6 **12x**



M6 x 70 **4x**



capuchon pour écrou **12x**




M6 x 80 **2x**



rondelle 6,4 **14x**




collier pour tube de suspension **2x**

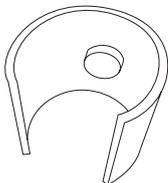

bouchon pour tube de suspension **2x**




plaque de renforcement **2x**



# MONTAGE

01

Introduire la barre de crête sur les pièces latérales

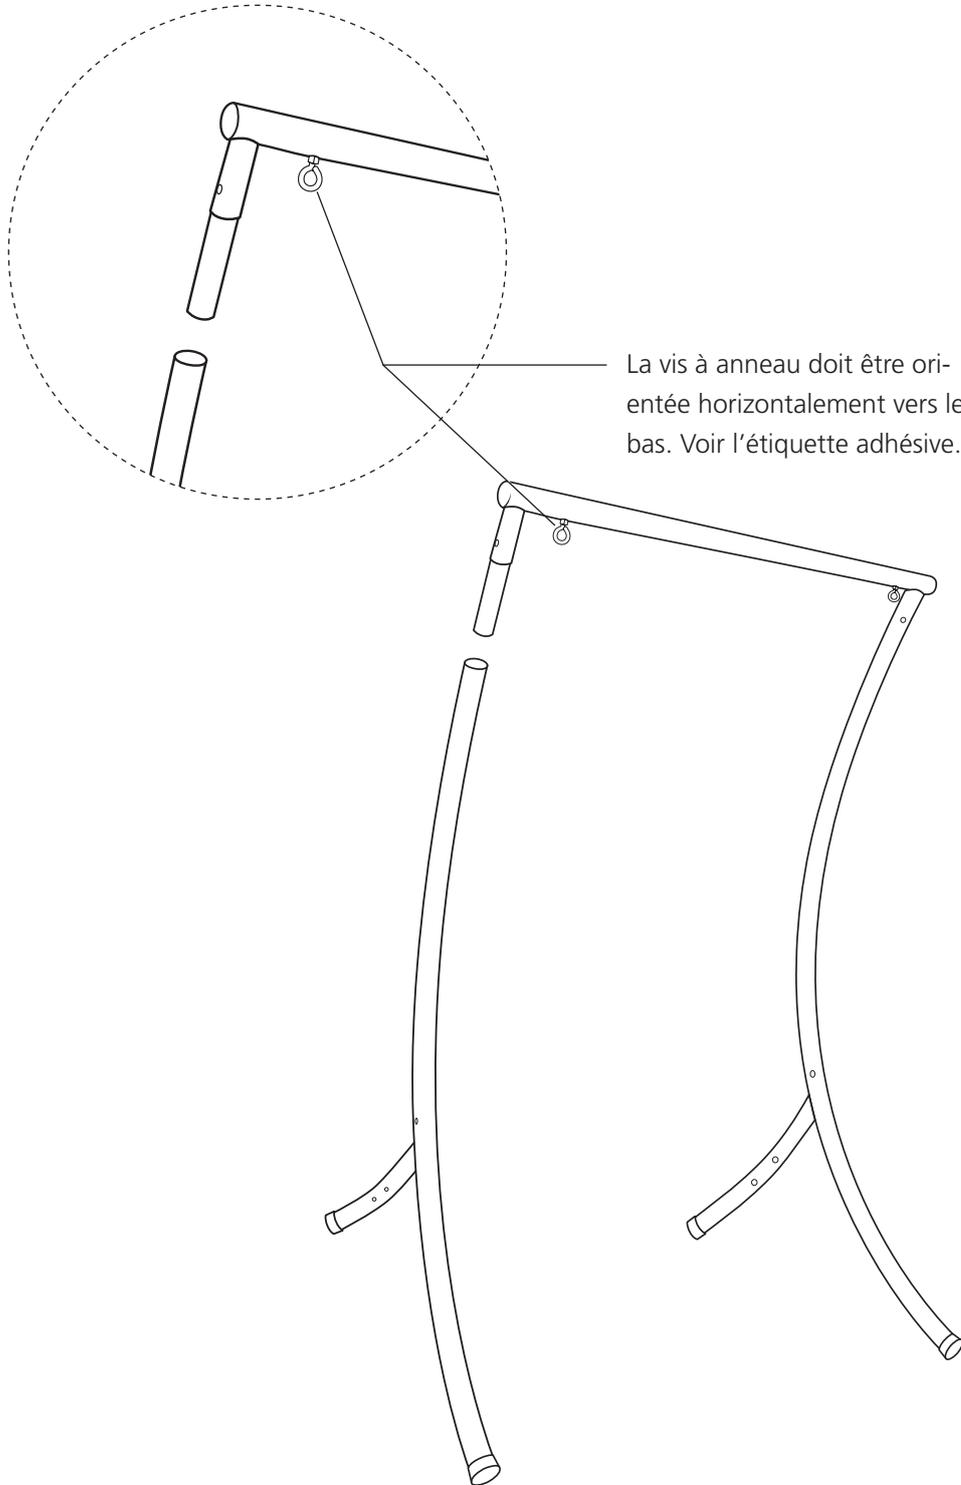


INSTRUCTION DE MONTAGE

# MONTAGE

02


Monter le tube transversal

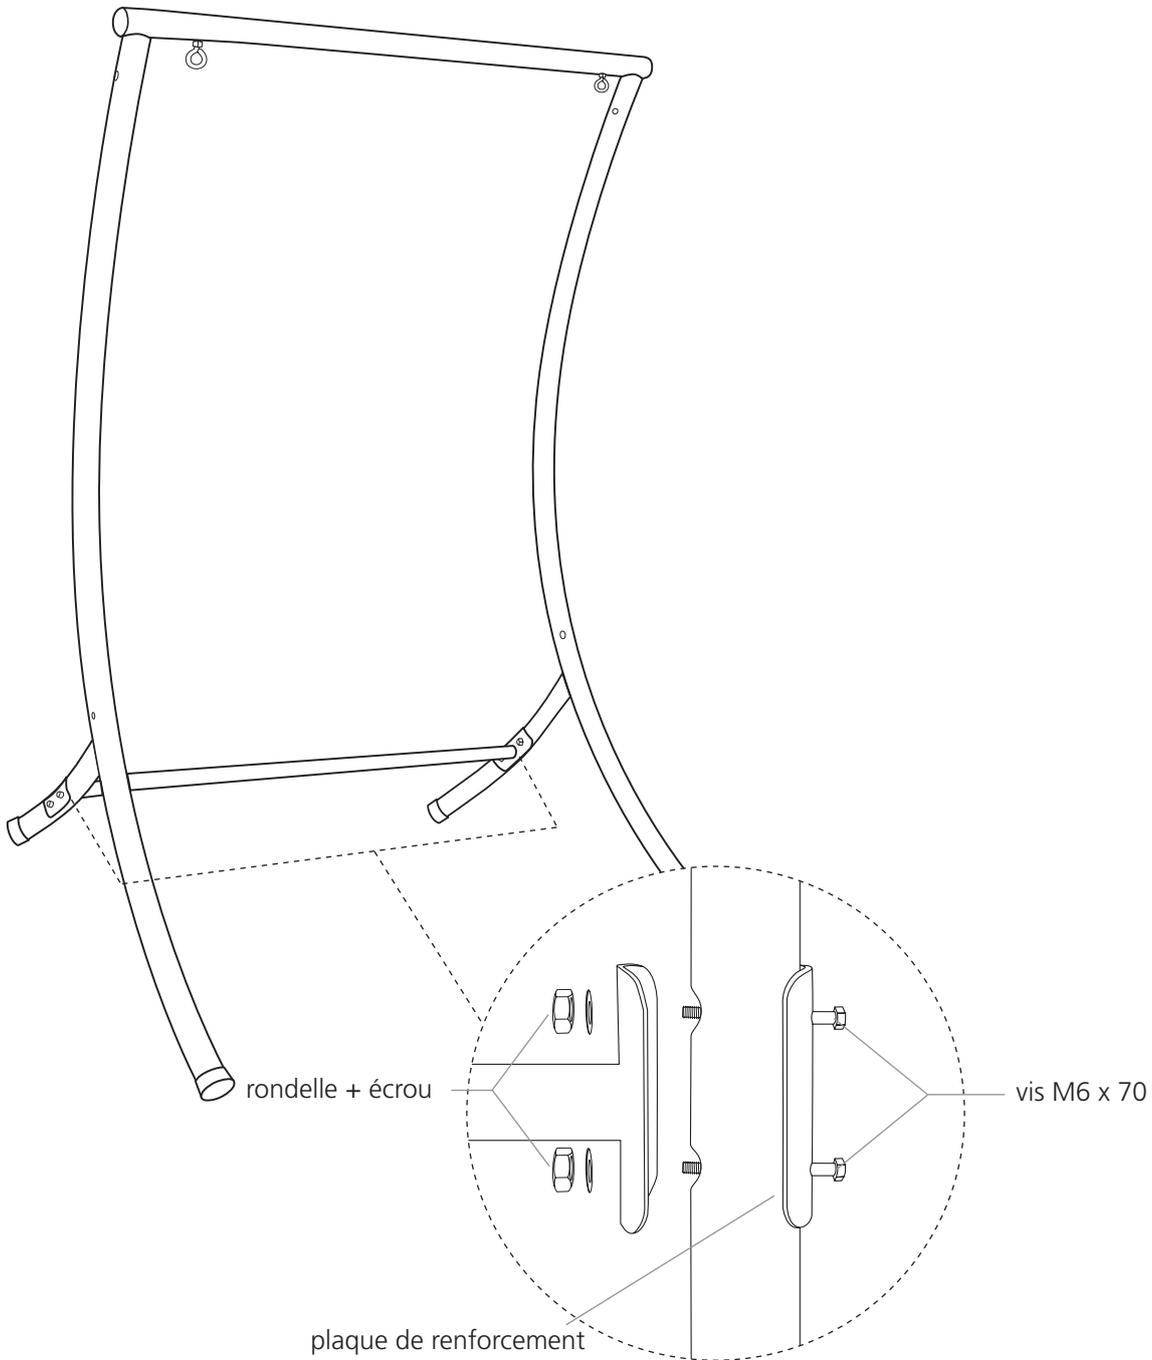

# MONTAGE

03

Suspendre le tube de suspension et monter la chaîne

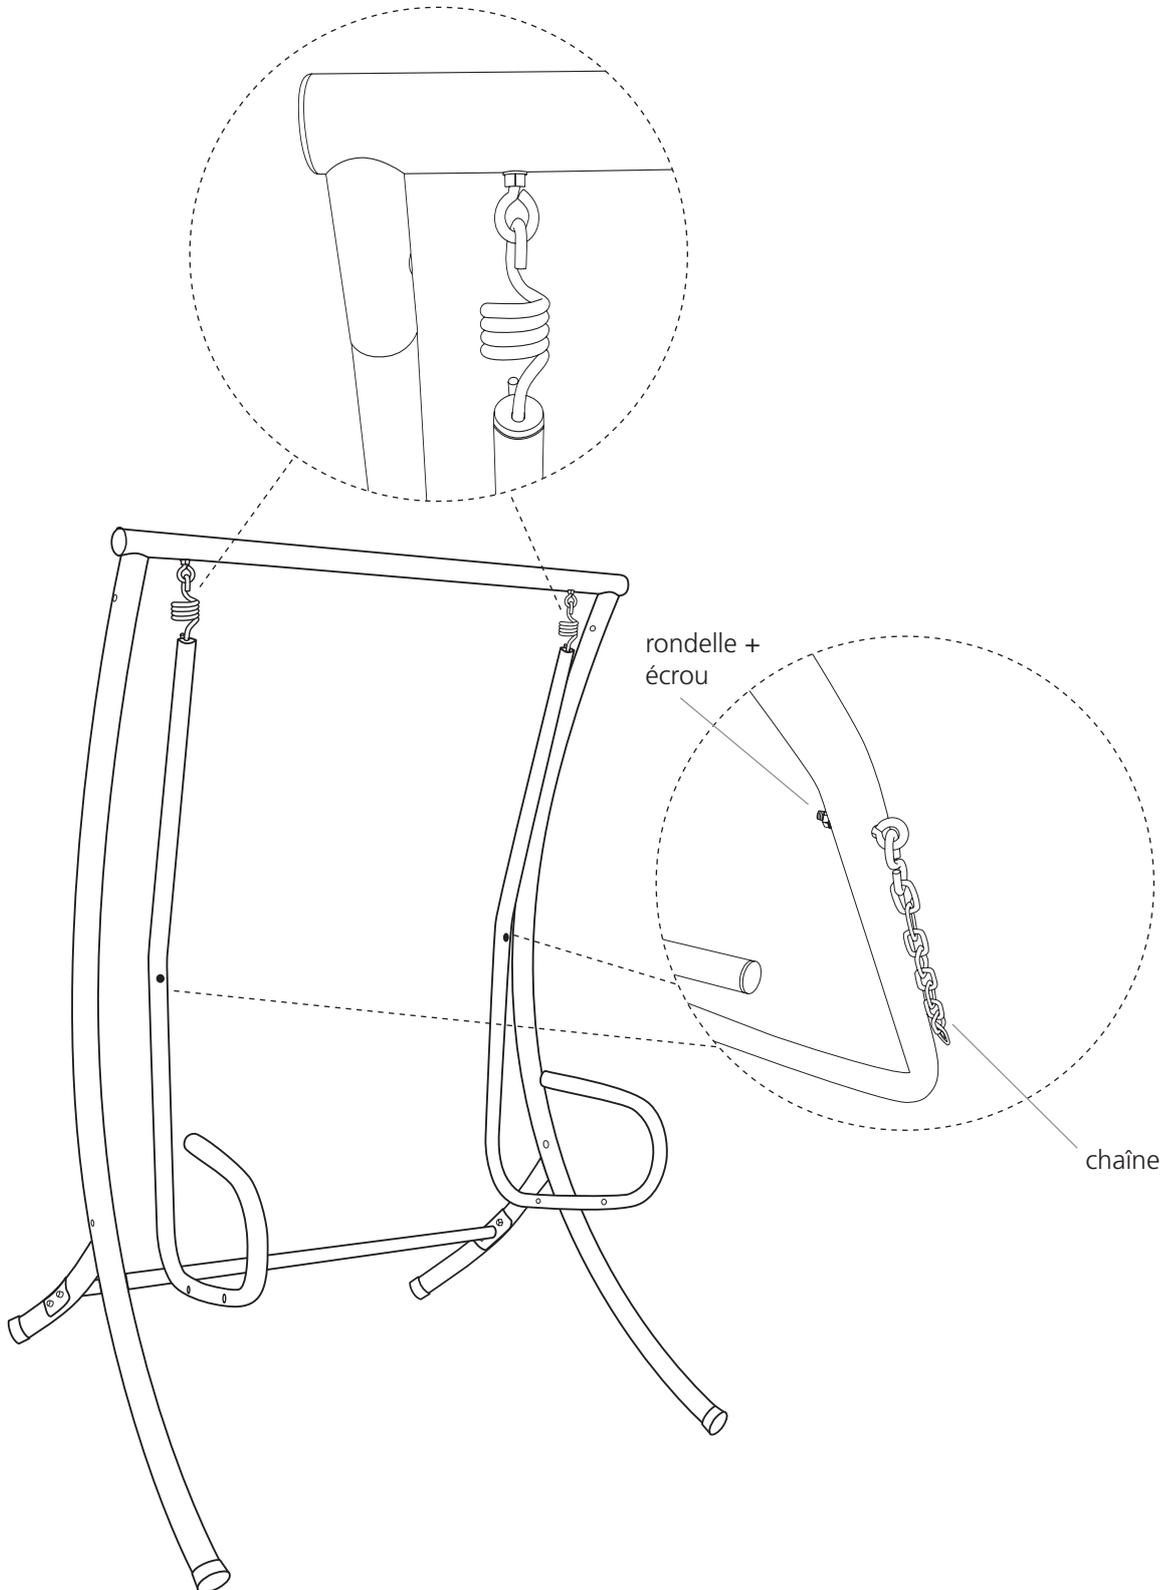


# MONTAGE

04

Visser le cadre d'assise


**Conseil:** Dégager les lattes extérieures

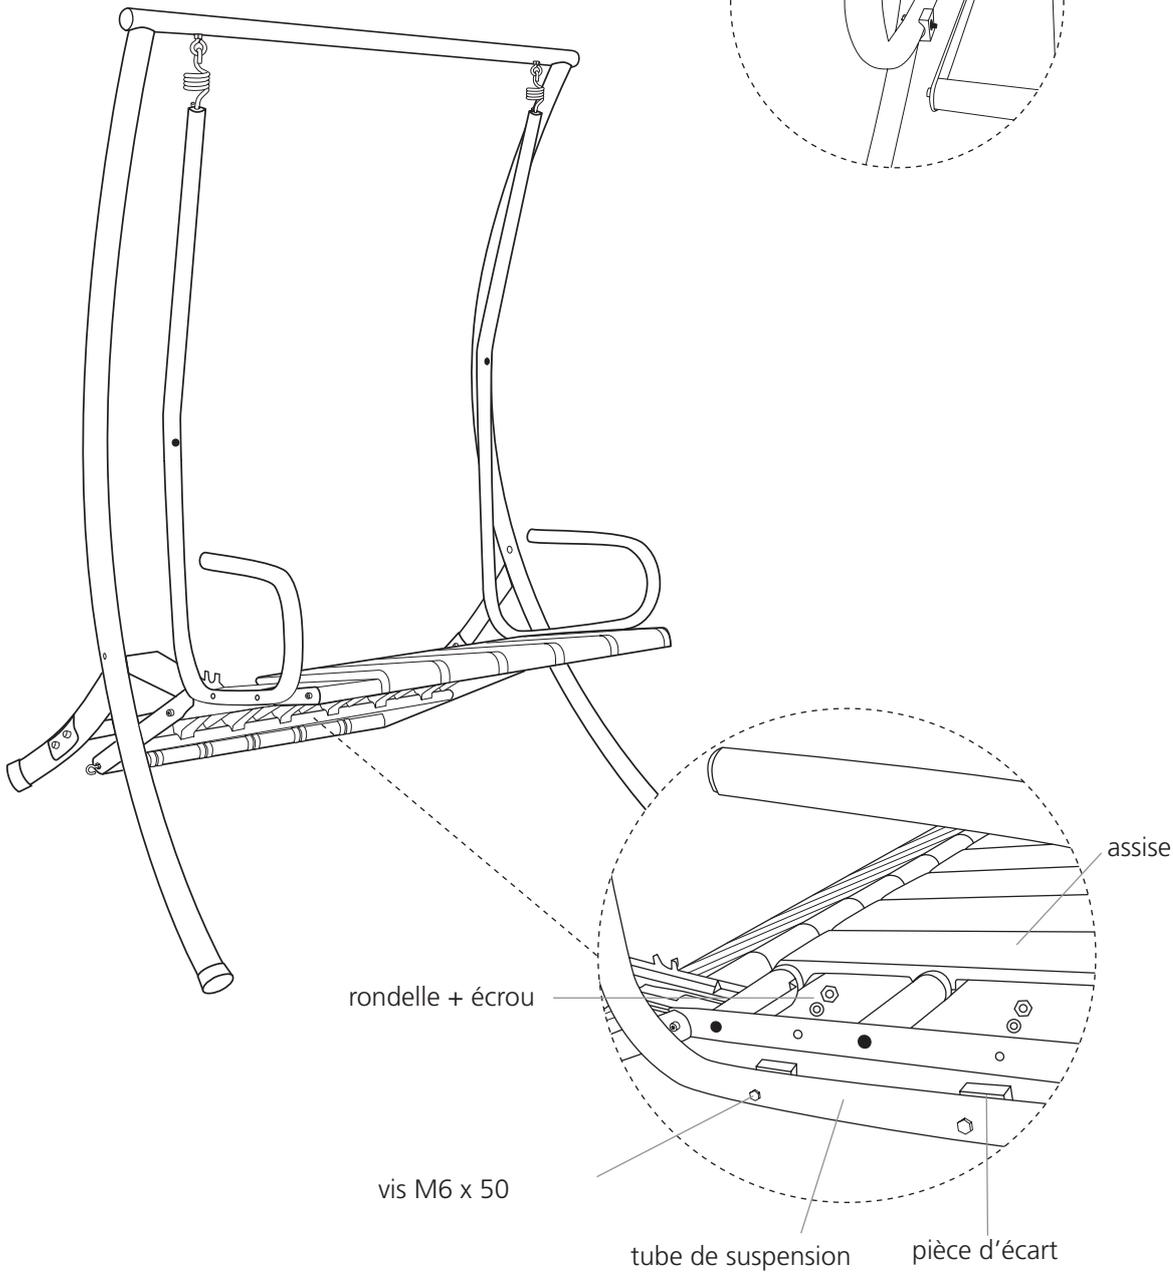

# MONTAGE

05


Suspendre l'assise et monter les crochets d'arrêt

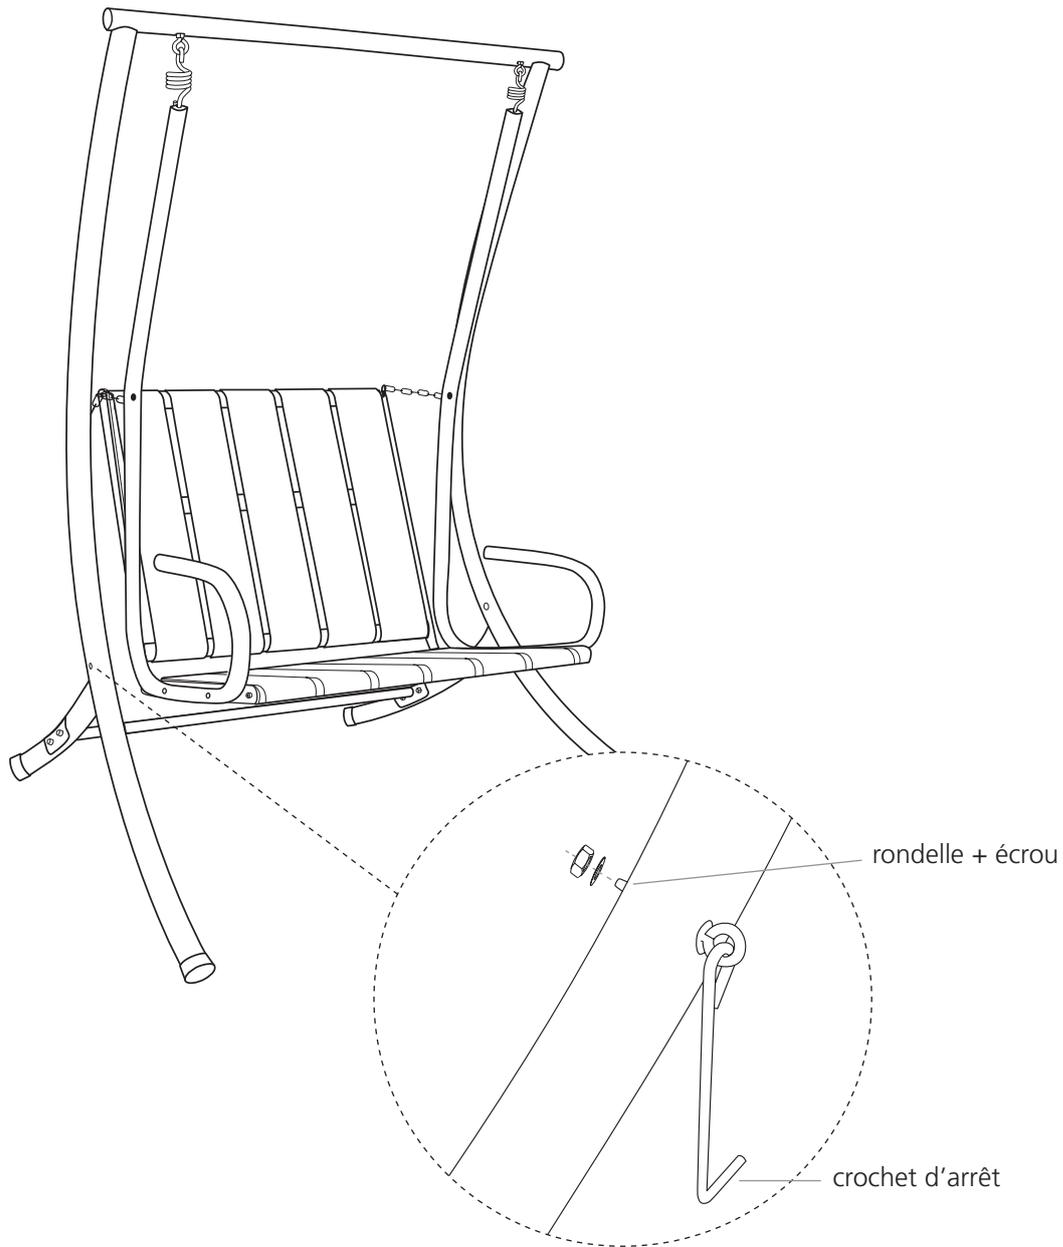

# MONTAGE

06


Installer le réglage du toit

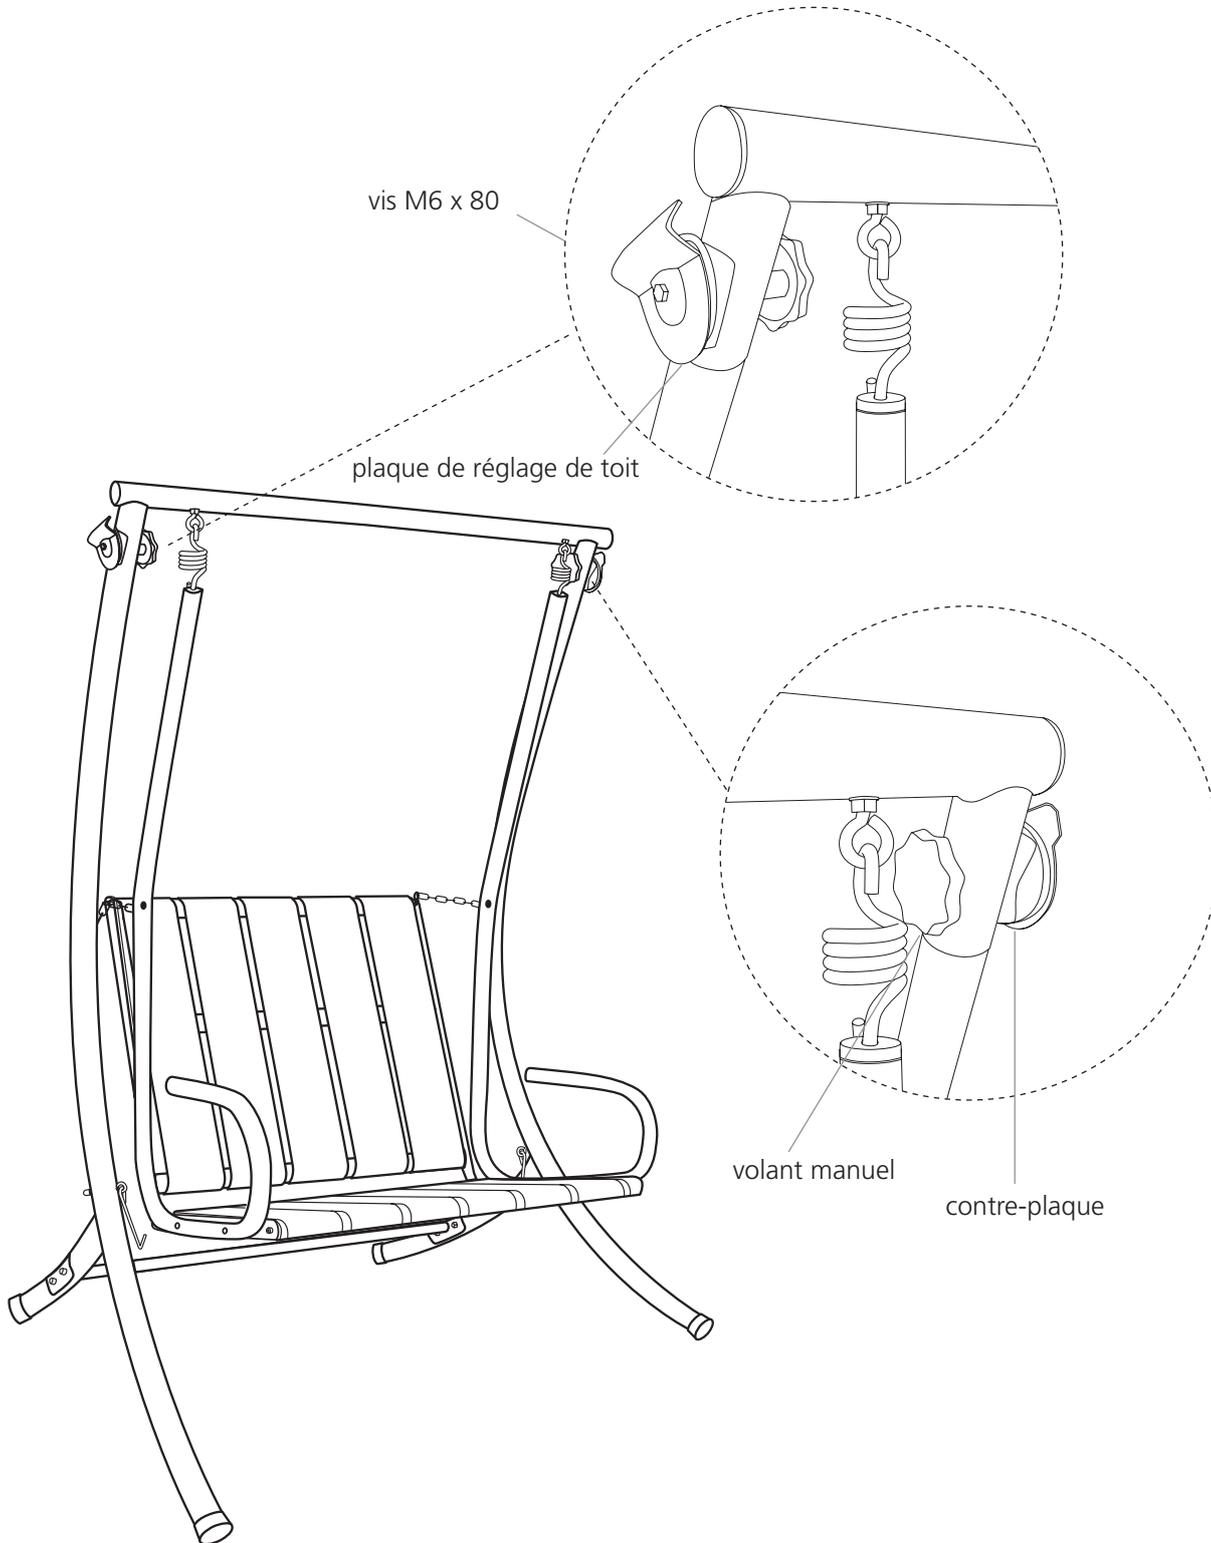

# MONTAGE

07

Prémonter le toit

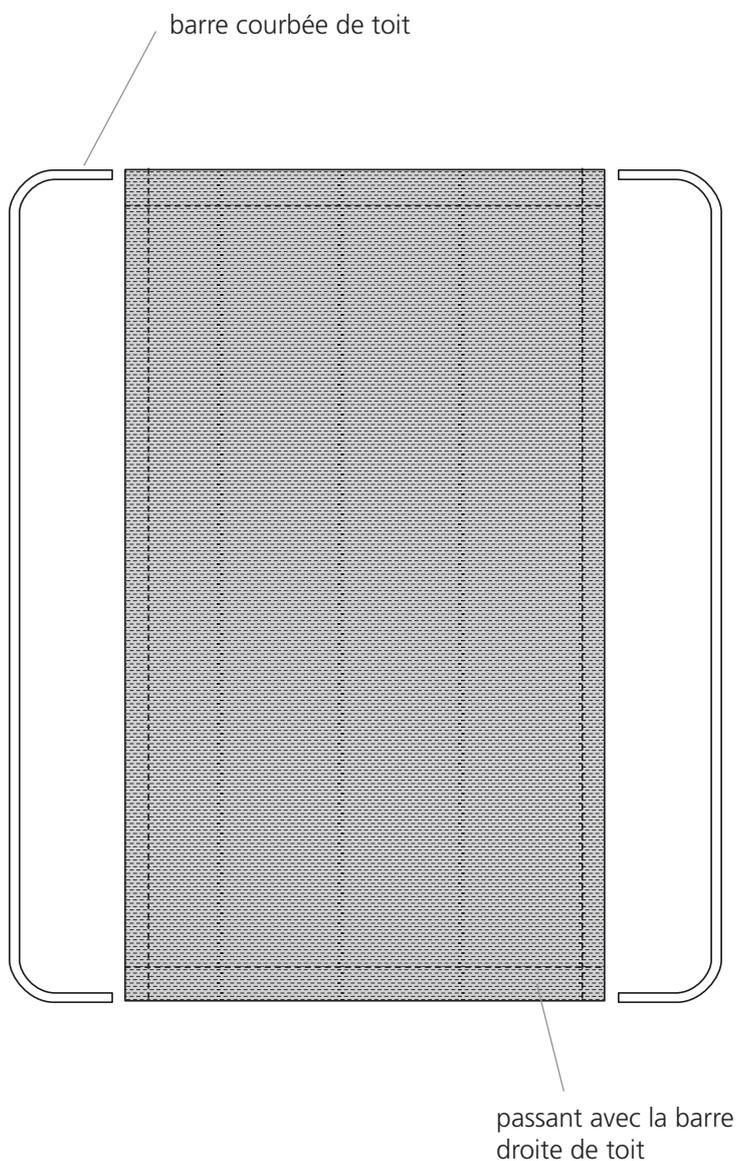

# MONTAGE

08


Installer le toit



# MONTAGE


09

Mettre les capuchons sur écrous et les bouchons dans les trous des tubes de suspension

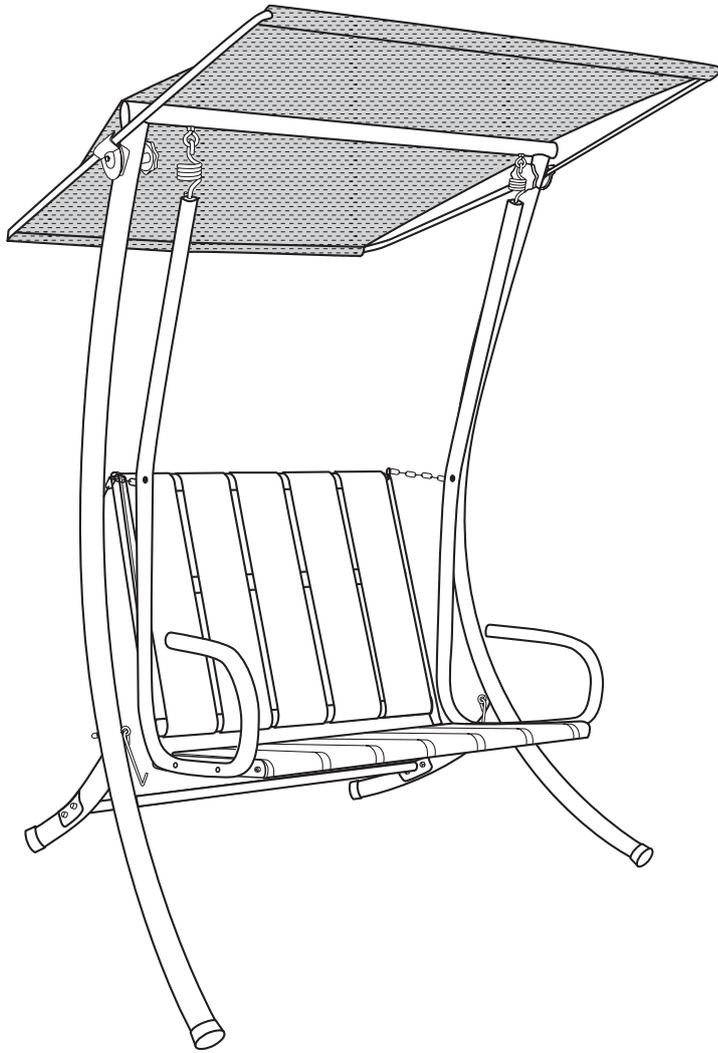


Assise suspendue:  
pousser le collier

capuchon pour écrou

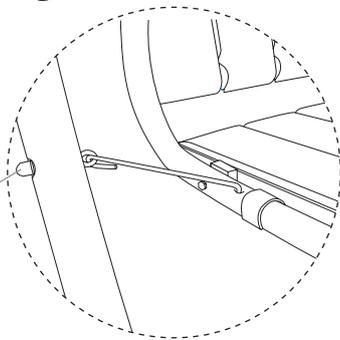


Assise décrochée:  
fermer les trous avec  
le collier

capuchon pour écrou

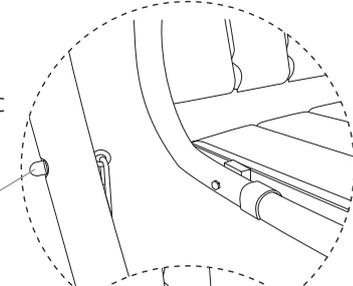

Fermer le trou avant  
avec le bouchon

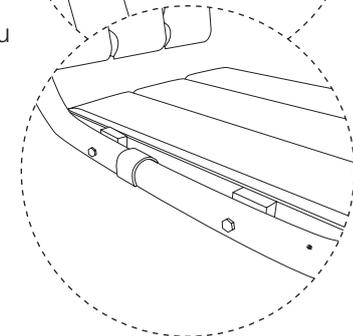

# REMARQUES

## Remarques importantes

- Graisser le filetage au volant manuel du réglage du toit avec un peu d'huile ou de matière grasse
- Charge admissible
  - 120 kg
- Pour éviter la dégradation de la laque, polir l'armature de temps en temps avec un produit usuel d'entretien pour laque
- En cas de non emploi, accrocher le crochet d'arrêt et retirer les coussins et le toit

## Accessoires conseillés

- Porte-Boisson
- Stylo de retouche pour laque
- Coussins de jardin qui concordent avec le design de la balancelle

Tous droits réservés. Les réimpressions et photocopies de toute forme, aussi en tant qu'extrait, sont uniquement permises avec l'autorisation formelle et écrite du propriétaire.

## Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring · Postfach 1220 · Allemagne

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: [balancelle@angerer-freizeitmoebel.de](mailto:balancelle@angerer-freizeitmoebel.de)

Web: [www.Angerer-Freizeitmoebel.de/fr](http://www.Angerer-Freizeitmoebel.de/fr)



**Angerer Freizeitmöbel GmbH**

84543 Winhöring · Postfach 1220 · Allemagne

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: [balancelle@angerer-freizeitmoebel.de](mailto:balancelle@angerer-freizeitmoebel.de)

Web: [www.Angerer-Freizeitmoebel.de/fr](http://www.Angerer-Freizeitmoebel.de/fr)



**Europäische Union**

Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung

INSTRUCTION DE MONTAGE