


# PARAVENT

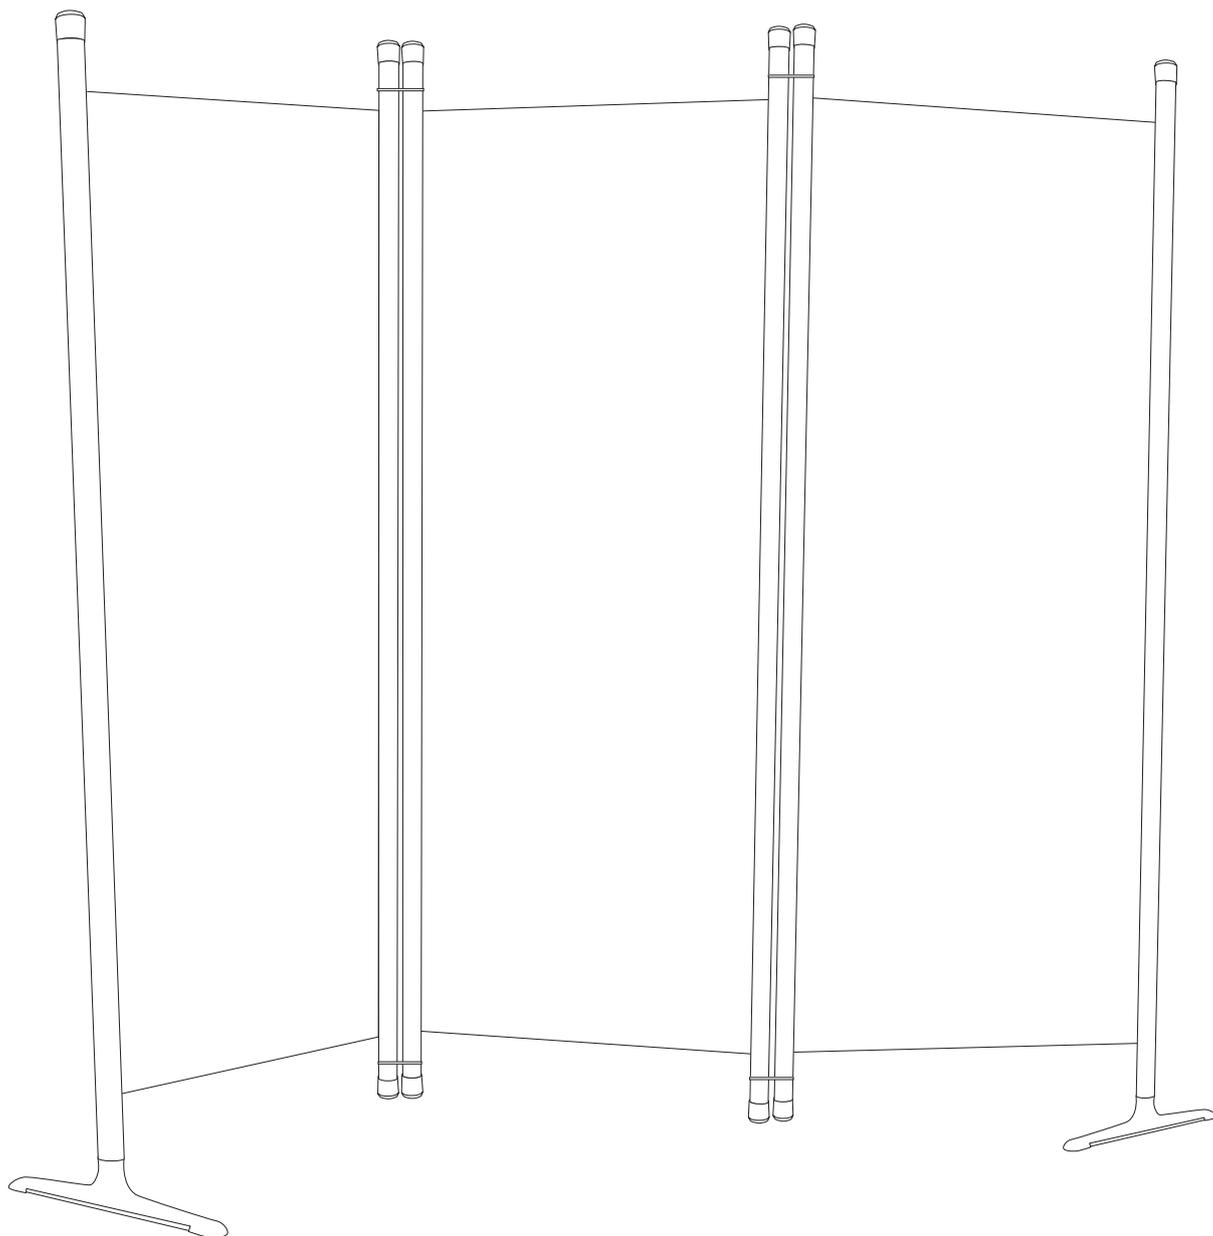

# INSTRUCTION DE MONTAGE

# PIÈCES

pour Paravent

3-pièces

tube transversal **6x**




tube de support **6x**



pièces anneau caoutchouc **4x**



piéd de support **2x**

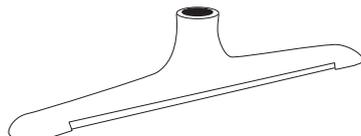


bouchon de tube **12x**



vis 6,3 x 60 **12x**



toile **3x**

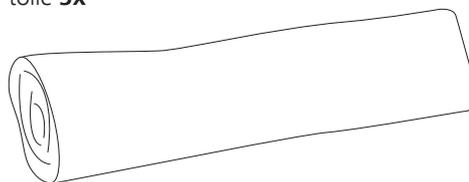

# PIÈCES

pour Paravent

4-pièces

tube transversal **8x**




tube de support **8x**



pièces anneau caoutchouc **6x**



piéd de support **4x**

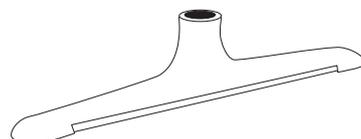


capuchon de tube **16x**



vis 6,3 x 60 **16x**




toile **4x**

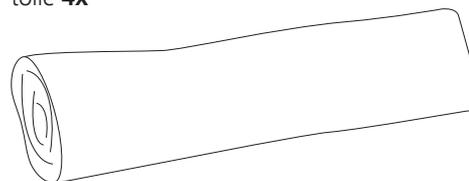

# MONTAGE

01

Insérez les tubes transversales dans la boucle de la toile

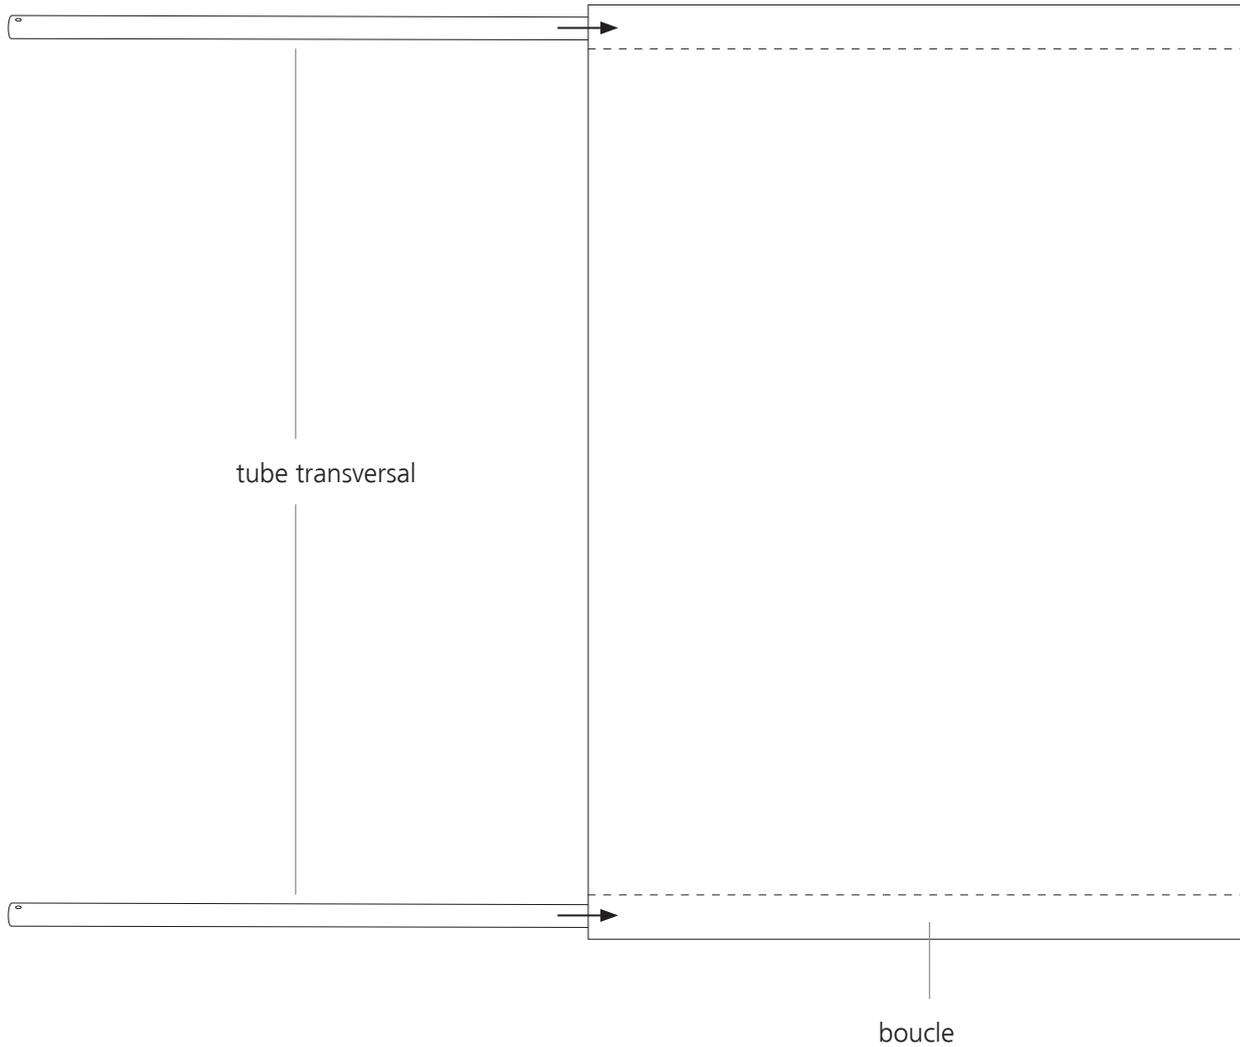

Nettoyez les tubes transversales avec un chiffon doux avant le montage.




# MONTAGE

02

Visser les tubes de support

vis  
6,3 x 60

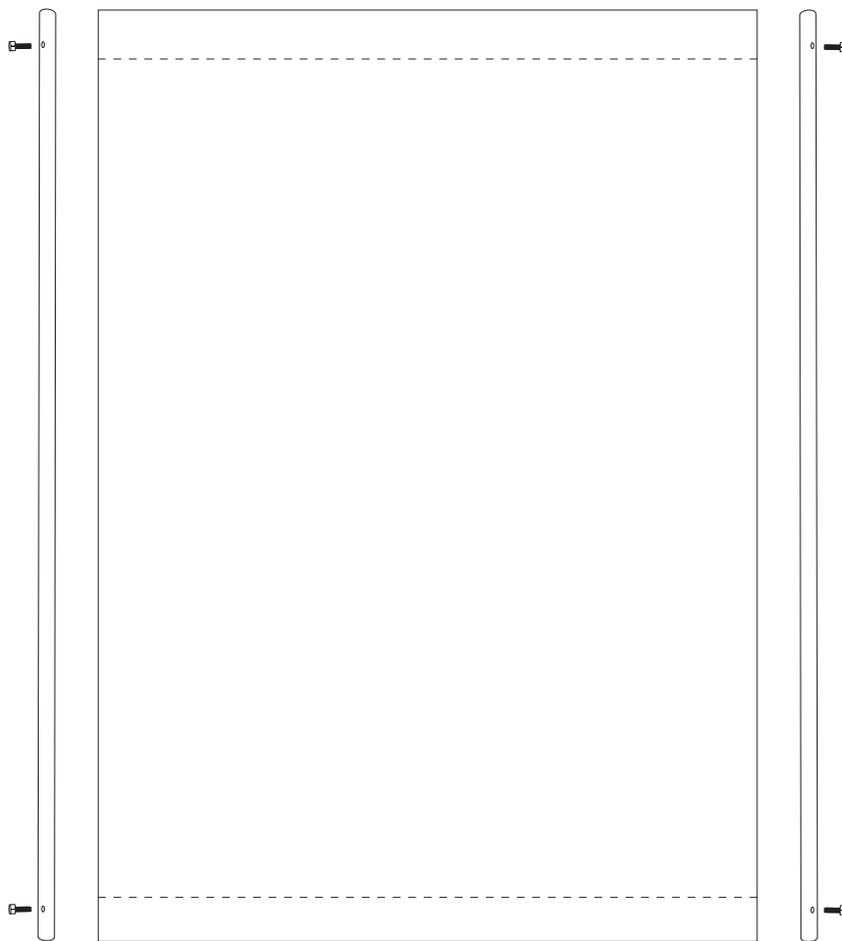


# MONTAGE

03

## Relier les éléments avec des anneaux en caoutchouc

**Conseil:** avant le montage, placez les anneaux en caoutchouc dans de l'eau chaude pendant environ 1 minute, afin de les rendre élastiques et de faciliter leur mise en place.

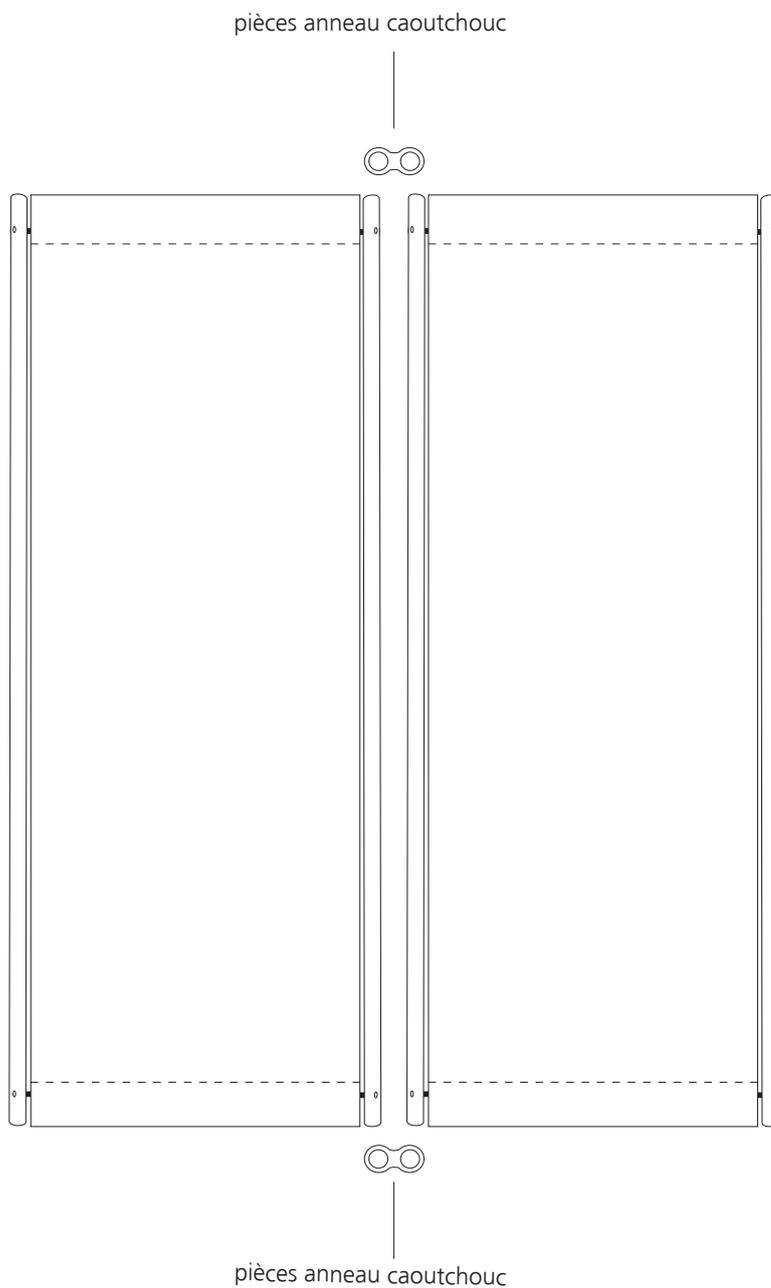


# MONTAGE

04

## Fixer les capuchons de tube et les pieds de support

**Conseil:** pour le paravent en 3 parties, fixez un pied sur chaque tube extérieur.

Pour le paravent en 4 parties, nous recommandons de fixer un pied supplémentaire à chaque tube, aux deux tubes extérieurs des éléments intérieurs.

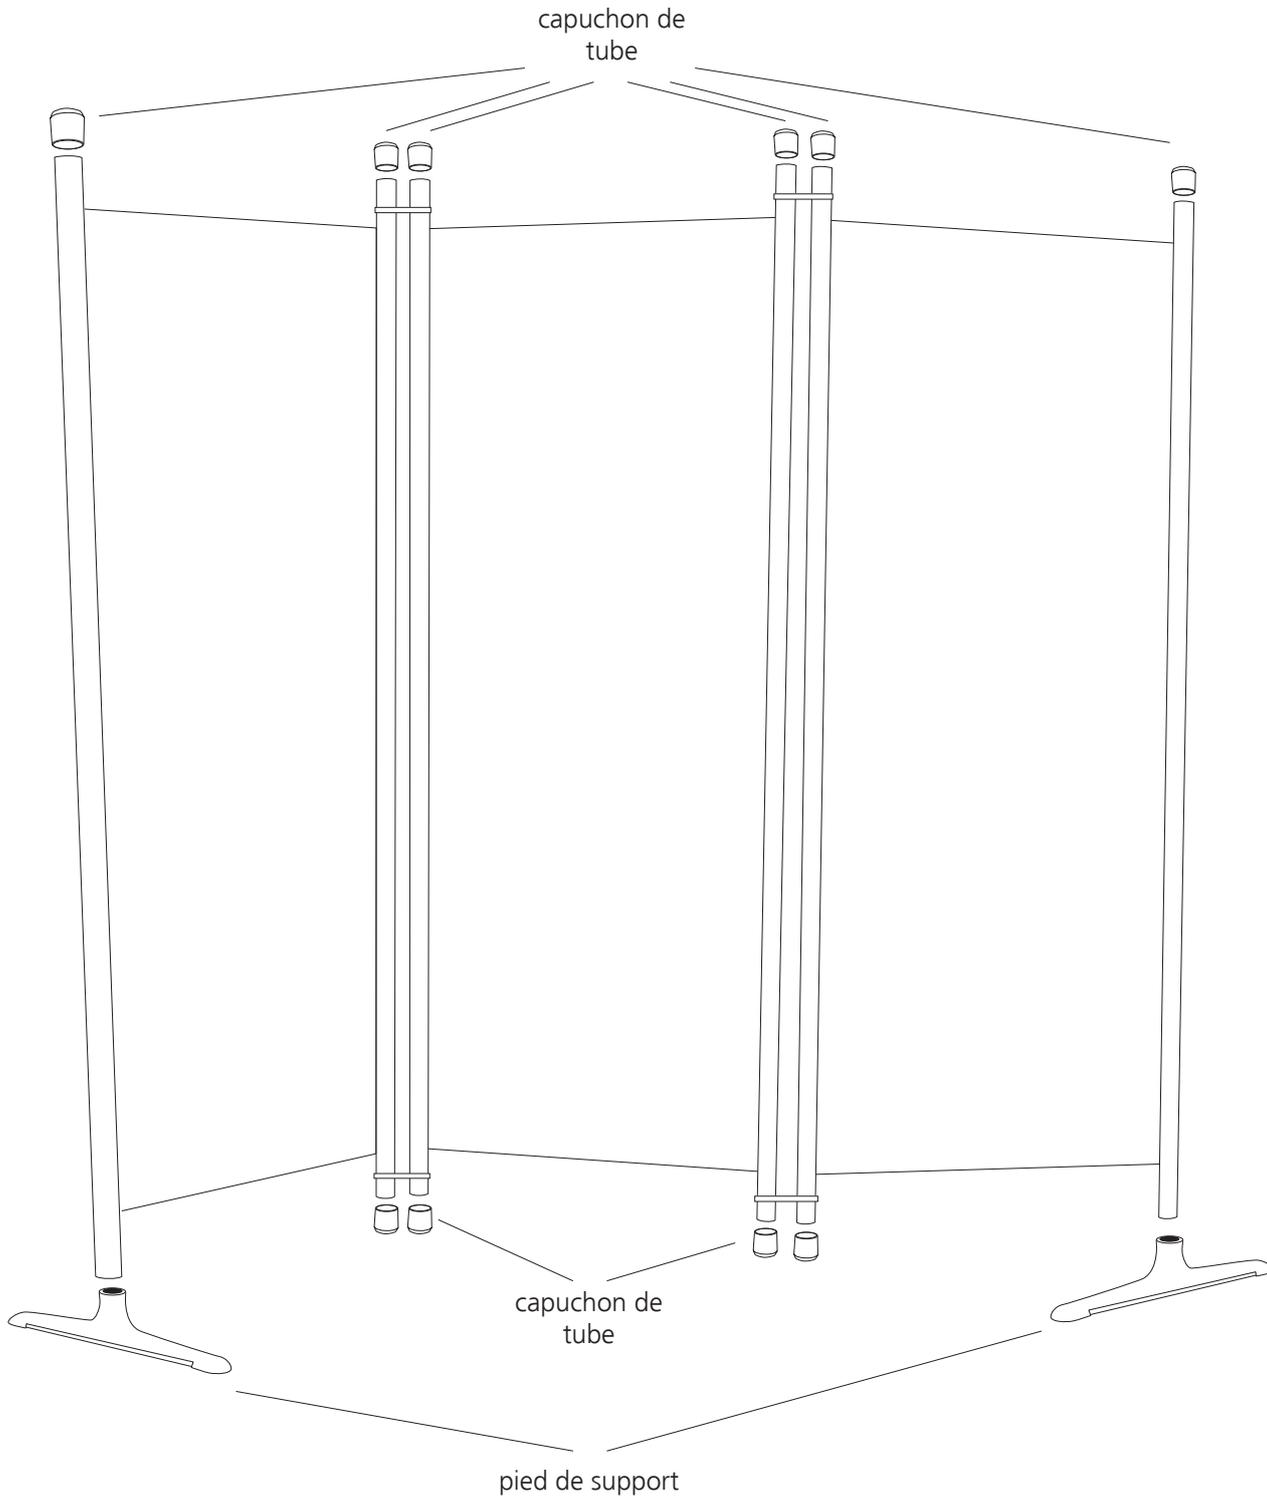

# HINWEIS

## remarques importantes

- plusieurs éléments de paravent peuvent être reliés entre eux à l'aide des pinces
- pour éviter la dégradation de la laque, polir l'armature de temps en temps avec un produit usuel d'entretien pour laque

Tous droits réservés. Les réimpressions et photocopies de toute forme, aussi en tant qu'extrait, sont uniquement permises avec l'autorisation formelle et écrite du propriétaire.

## Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring • Am Bahndamm • Allemagne

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: [store-balcon@angerer-freizeitmoebel.de](mailto:store-balcon@angerer-freizeitmoebel.de)

Web: [www.Angerer-Freizeitmoebel.de/fr](http://www.Angerer-Freizeitmoebel.de/fr)

**Angerer Freizeitmöbel GmbH**

84543 Winhöring Postfach 1220 Allemagne

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: [store-balcon@angerer-freizeitmoebel.de](mailto:store-balcon@angerer-freizeitmoebel.de)

Web: [www.Angerer-Freizeitmoebel.de/fr](http://www.Angerer-Freizeitmoebel.de/fr)



Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas!  
Trouvez où les déposer sur le site  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



**Europäische Union**

Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung

INSTRUCTION DE MONTAGE